

1. Låget på rensedunken tages af ved at vippe håndtaget op

Rensevæsken indeholder klor som kan tage farven på dit tøj


2. Påfyld renevæske og rent vand efter angivet blandingsforhold med Pipeline Original bruges 4% ca. 2 dl. til 5 liter vand
3. Sæt låget på rensedunken igen, rensedunken med blanding af renevæske og rent vand er nu klar til rens

Rens af fadølsanlæg

Rensevæsken har en farveindikator som er Grøn ved beskidt anlæg og Lilla når anlægget er rent, dog skal anlægget renses i minimum 20 minutter uanset farven.

"VIGTIGT" Rensevæsken må aldrig stå i anlægget natten over.

1. Fadkoblingen monteres på rensedunken vær opmærksom på at fadkoblingen er korrekt monteret.
2. Anbring en spand under tappehanen og tap ud indtil at du kan se at der kommer renevæske ud af hanen
3. Fadølsanlægget skal nu stå "i blød" i 20 minutter, *med fordel kan køleren slukkes, Husk at tænde køleren igen efter renseperioden.*

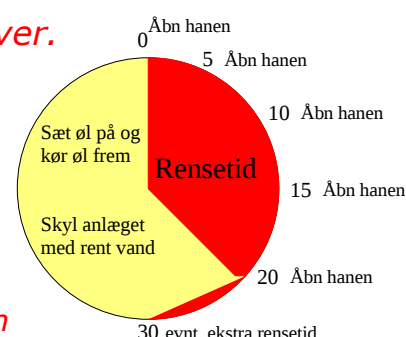

Spring ikke over med tiden, ellers risikere du at dit anlæg er lige så beskidt få dage efter

4. Under iblødsætningen åbnes hanen ca. hvert 5 minut for at trække nyt renevæske ind i fadølsanlægget, dette gøres indtil at farven på renevæsken er lilla og i min. 20 minutter, eller i længere tid hvis der kommer Grøn farve ud af hanen.
5. Efter fadølsanlægget har stået i blød i minimum 20 minutter og der kommer Lilla farve ud af hanen, tappes alt renevæske ud af anlægget, til sidst (Chokes) anlægget ved at åbne og lukke hanen 8-10 gange for at få eventuelt løse partikler med ud.
6. Når rensedunken er tom for renevæske tages rensedunken af, tag trykket af dunken ved at hive i sikkerhedsventilen, tag låget af og skyld dunken grundigt med rent vand, fyld dunken med rent koldt vand.
7. Den fyldte rensedunk sættes på anlægget igen hvorefter vand tappes ud af hanen så alt renevæske bliver skyllet ud af anlægget.
8. Tag rensedunken fra anlægget og sæt øl på, tap ud af hanen indtil at der kommer øl/skum ud af hanen, lad anlægget stå i 5 minutter og tap ud til øllet kører rent.
9. Tjek Co2 trykket på Co2 regulatoren
tryk og temperatur følges altid ad: fustagens omgivelses temp. = bar + 10%

Eksempel: Omgivelsestemperatur 20 grader, skal trykket stå på 2,2 bar
Eksempel: Omgivelsestemperatur 24 grader, skal trykket stå på 2,7 bar



Holtec Solutions as

Mosedede Strandvej 51 • DK-2670 Greve • Tel. +45 3672 8510 • Fax +45 3672 9510 • Jylland afd.: +45 9722 0510
CVR 18543907 • Bank: Nordea • Kontonr. 2217-8983186786
www.holtecsolutions.dk • mail@holtecsolutions.dk